



Monteringsanvisning for aseke Fjellbolter

Bolter som inngår i denne monteringsanvisningen:

T-BOLT MED RIFLETE OVERFLATE FOR OPTIMAL GYSING						MINIMUM		
VARE NR	GODS DIA	UTFØRELSE	LENGDE BOLT		PRØVE- LAST	RETT STREKK- LAST	KG PER STK	ANTALL PER SEKK
			UNDER T-/ØYE	T- STÅL				
911232	32 MM	T-BOLT	350 MM	35 X 240 MM	22.000 KG	45T	4,7	6
911238	38 MM	T-BOLT	500 MM	42 X 300 MM	28.000 KG	60T	8,7	6
911245	45 MM	T-BOLT	600 MM	50 X 400 MM	39.000 KG	80T	13,7	4
911257	57 MM	T-BOLT	600 MM	65 X 460 MM	58.000 KG	120T	27,5	2




ØYEBOLT MED RIFLETE OVERFLATE FOR OPTIMAL GYSING						MINIMUM		
VARE NR	GODS DIA	UTFØRELSE	LENGDE BOLT	ID ØYE	PRØVE- LAST	RETT STREKK- LAST	KG PER STK	ANTALL PER SEKK
911239	38 MM	ØYE-BOLT	500 MM	44 MM	28.000 KG	60T	7,9	6
911246	45 MM	ØYE-BOLT	600 MM	52 MM	39.000 KG	80T	9,4	4
911258	57 MM	ØYE-BOLT	600 MM	70 MM	58.000 KG	120T	22	2



Monteres med tokomponent gysemasse type Lock-Set eller tilsvarende.


Bruk så mye masse at den flyter opp av borehullet.

Dimensjon på borehullet skal være 4mm større enn diameter på skaftet på fjellbolten.

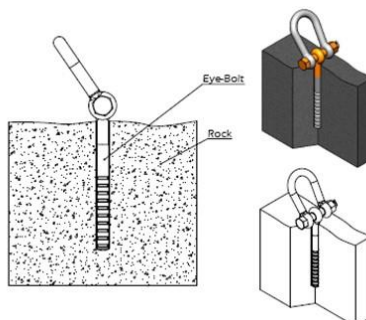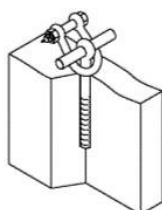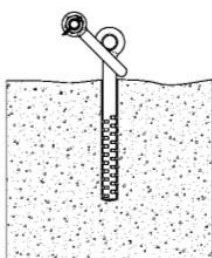

T-boltene monteres så kun den lakkerte delen av bolten er synlig over fjellet.

Øyebolten skal monteres så øyet berører fjellet.

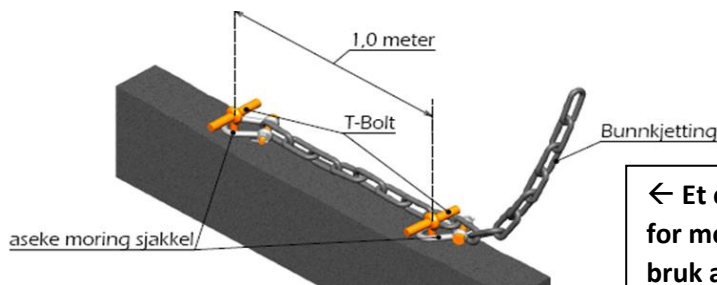

← Et ekstra lag med sikkerhet for moring kan oppnås ved bruk av to fjellbolter.

Ved eventuelle spørsmål til denne bruksanvisningen eller produktet vennligst ta kontakt med oss i aseke på
 TLF: +47 22 13 02 00 E-post: post@aseke.no